


Načtení parametrů z přístroje

Zastrčte NORDAC ACCESS BT do diagnostického rozhraní přístroje a počkejte, až se Link LED dioda rozsvítí zeleně (připravenost k provozu).
Stiskněte tlačítko Načtení (↑), až se barva Parametr LED diody změní z oranžové na blikající zelenou (přenos parametrů).
Jakmile Parametr LED dioda svítí zeleně, je proces ukončen a můžete NORDAC ACCESS BT odebrat.



Zápis parametrů do přístroje


Zastrčte NORDAC ACCESS BT do diagnostického rozhraní přístroje a počkejte, až Parametr LED dioda a Link LED dioda svítí zeleně (provozní připravenost a parametrický záznam u NORDAC ACCESS BT).
Stiskněte tlačítko Zápis (↓), až se barva Parametr LED diody změní z oranžové na blikající zelenou (přenos parametrů).
Jakmile Parametr LED dioda svítí zeleně, je proces ukončen a můžete NORDAC ACCESS BT odebrat.

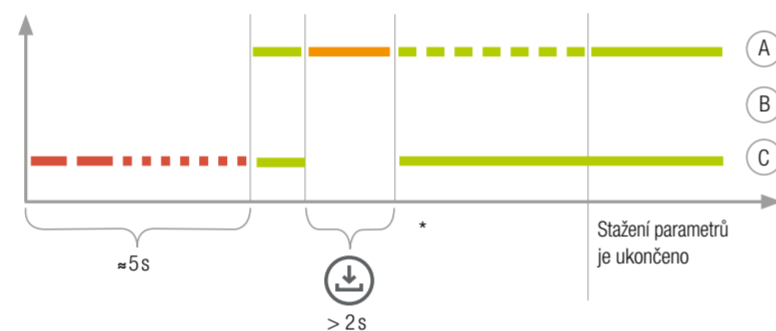

*Sekvence blikání se může v závislosti na použitém přístroji nepatrně odlišovat!


Aktivace ochrany záznamu

K zamezení nechtěného přepsání datového záznamu na NORDAC ACCESS BT, můžete aktivovat ochranu záznamu (LOCK). K tomu posuňte LOCK spínač na NORDAC ACCESS BT ke straně. Pro aktivaci zámku posuňte spínač NORDAC ACCESS BT doleva. Ochrana záznamu není aktivní při práci s aplikací NORDCON APP.

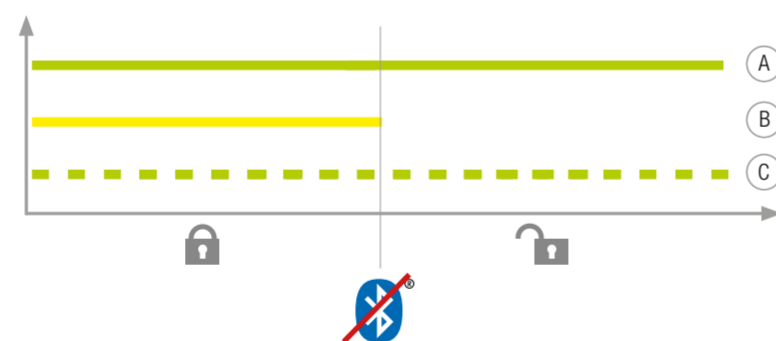

Použití s počítačem

Zastrčte NORDAC ACCESS BT konektorem USB do počítače a počkejte, až Link LED dioda a Parametr LED dioda svítí zeleně (provozní připravenost a aktivní propojení).


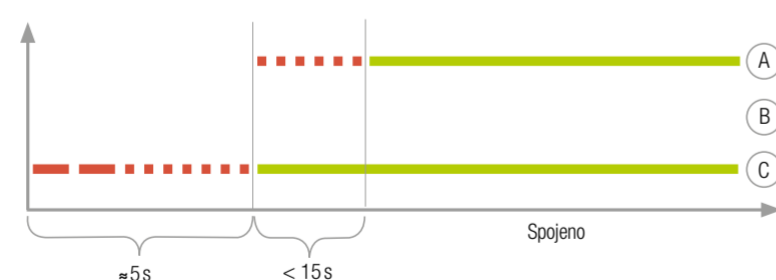


Použití s propojením Bluetooth

Stiskněte krátce tlačítko Načtení (↑) nebo tlačítko Zápis (↓), takže se Parametr LED dioda krátce oranžově rozsvítí. Status LED dioda bliká pomalu modře a udává Bluetooth viditelnost NORDAC ACCESS BT.

Upozornění:

Propojení pomocí Bluetooth je realizováno vždy pomocí NORDCON APP. Manuální vyvolání uživatelem není možné. Pokud by při propojení došlo k problémům, řiďte se prosím body v odstavci "Delete Pairing - List" a zkuste to potom znovu.

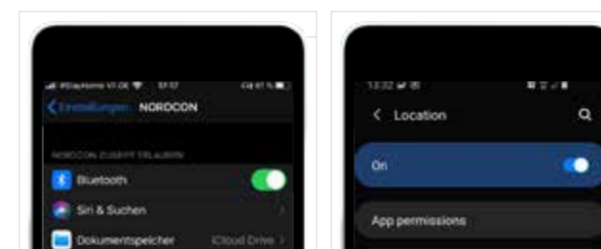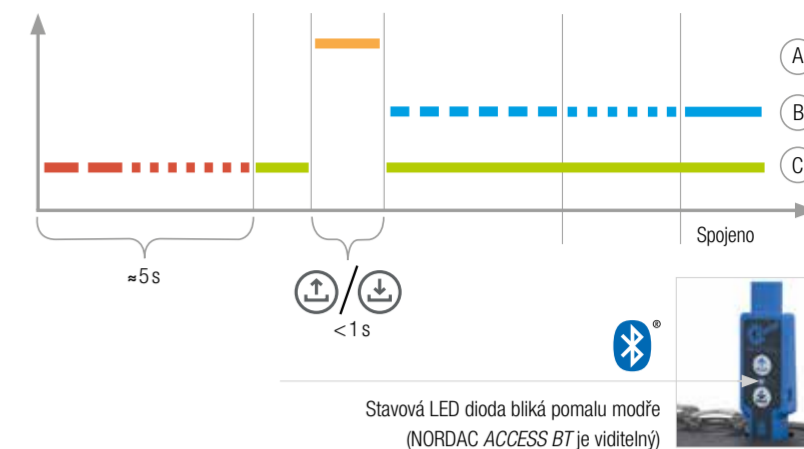


Důležité informace před spuštěním vyhledávání Bluetooth: Aktivujte Polohové služby (menu Soukromí) Vašeho mobilního přístroje, abyste aktivovali Bluetooth-vyhledávání pro NORDAC ACCESS BT na Vašich mobilních přístrojích se systémem Android. Důležité informace pro případ, že se nedaří připojit přístroj přes Bluetooth: Symbol zámku Bluetooth udává ACCESS BT, který byl již spojen s jiným mobilním


přístrojem nebo se NORDAC ACCESS BT již nachází v seznamu přístrojů, spojených s Vaším mobilním zařízením. Chcete-li vytvořit spojení s tímto NORDAC ACCESS BT, vymažte informace o párování pro tento NORDAC ACCESS BT nebo odstraňte NORDAC ACCESS BT ze seznamu připojených přístrojů na Vašem mobilním zařízení.




Otevřete NORDCON APP na svém koncovém zařízení a zvolte menu "Connect".

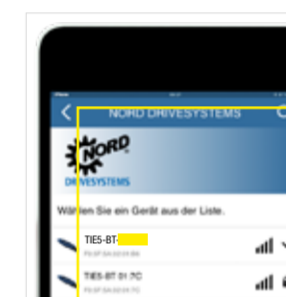

Vyhledejte viditelná zařízení a vyberte NORDAC ACCESS BT (TIE5-BT-DE:12). Jakmile je modul naskenován, bliká Status LED dioda rychle modře.

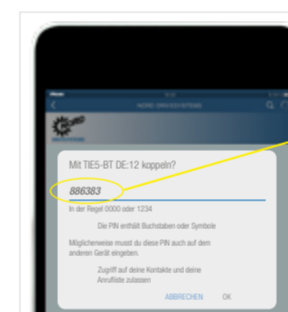

Při dotazu na PIN použijte posledních 6 číslic ID čísla na typovém štítku NORDAC ACCESS BT a propojte přístroje.

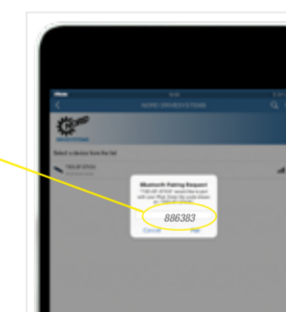

Vyberte správný přístroj.



Objevi se Dashboard a Status LED dioda svítí modře. Propojení NORDAC ACCESS BT s koncovým zařízením je nyní vytvořeno.

Odpojení NORDAC ACCESS BT

Pro odpojení podržte tlačítka Upload a Download NORDAC ACCESS BT současně stisknutá. Ukončení odpojení je indikováno měnícím se blikajícím LED kódem. Následně se musí NORDAC ACCESS BT dodatečně odpojit z mobilních přístrojů. Pro to otevřete Bluetooth nastavení mobilního přístroje a zvolte NORDAC ACCESS BT (TIE5-BT-xx:xx). Stiskněte „Ignorovat/Odpojit/Tento přístroj odpojit“.



Pokud by při připojování došlo k problémům mezi NORDCON APP a NORDAC ACCESS BT, změňte prosím předtím, než se obrátíte na náš servis, nastavení jazyka Vašeho mobilního zařízení Android nebo iOS na angličtinu.